




# STEM IB SUPPORT





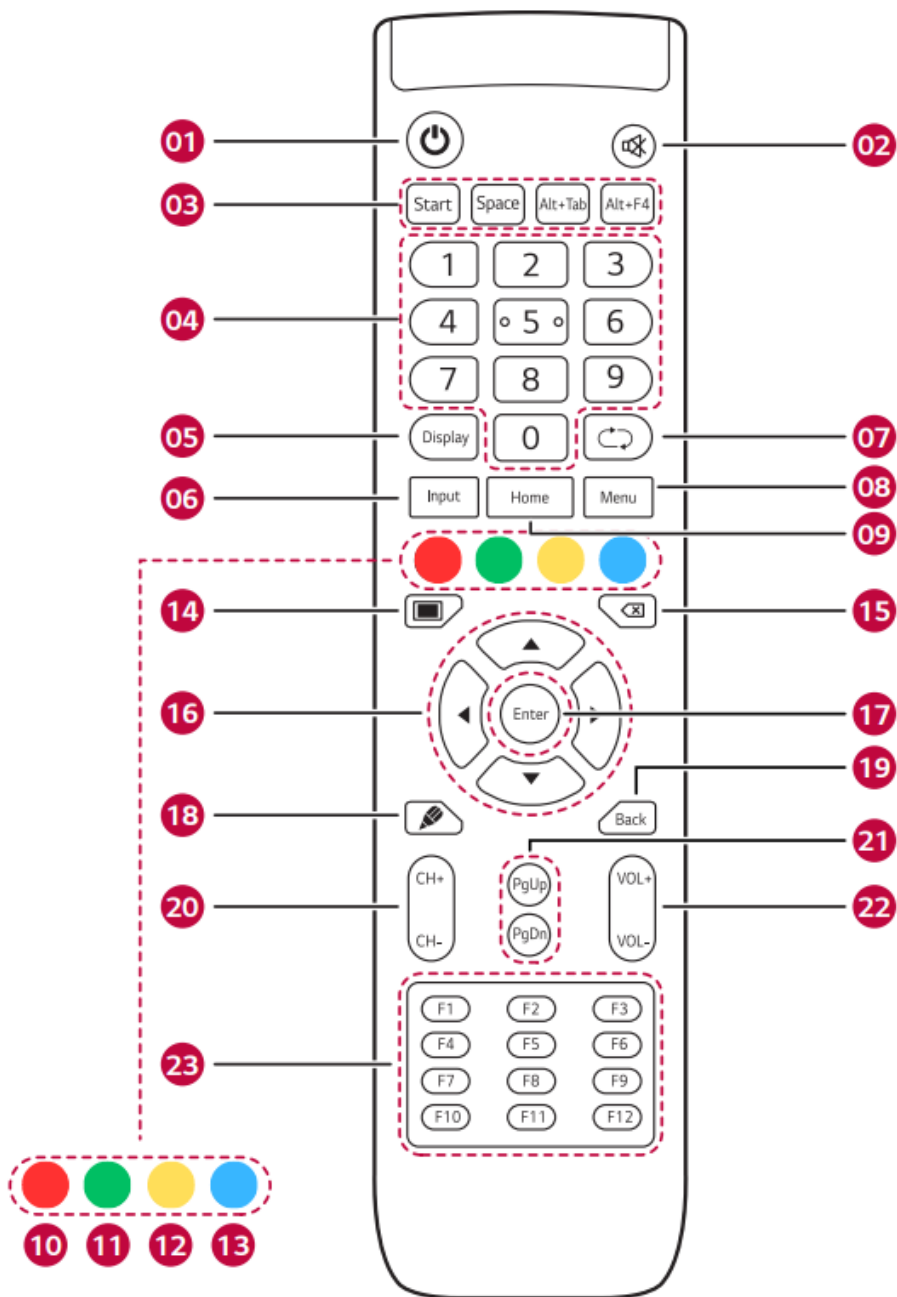

BY ΕΡΑΦΟΣ


## ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ





**Προσοχή!** Να στρέφετε πάντα το τηλεχειριστήριό σας προς τον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου στη διαδραστική οθόνη. Ο αισθητήρας βρίσκεται στο πρόσθιο, κάτω δεξιά τμήμα της διαδραστικής οθόνης.

A/A	Κουμπιά	Περιγραφή
01		Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί τη διαδραστική οθόνη.
02		Πραγματοποιεί σίγαση ήχου.
03	Start	<b>(Αφορά τον ενσωματωμένο Η/Υ (OPS))</b> Εμφανίζει μια λίστα εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή ή αρχεία που χρησιμοποιούνται συχνά.
	Space	<b>(Αφορά τον ενσωματωμένο Η/Υ (OPS))</b> Εισάγει κενό μεταξύ των χαρακτήρων.
	Alt+Tab	<b>(Αφορά τον ενσωματωμένο Η/Υ (OPS))</b> Πραγματοποιεί γρήγορη εναλλαγή μεταξύ όλων των προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται αυτήν τη στιγμή στον υπολογιστή.
	Alt+F4	<b>(Αφορά τον ενσωματωμένο Η/Υ (OPS))</b> Κλείνει το πρόγραμμα που είναι σε λειτουργία.
04	Αριθμητικά κουμπιά	Εισάγουν τους αντίστοιχους αριθμούς (0-9).
05	Display	Προβάλλει τις πληροφορίες της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής.
06	Input	Εμφανίζει το παράθυρο «Common settings», το οποίο περιλαμβάνει την προβολή εξωτερικών πηγών σήματος και του λειτουργικού συστήματος Android, καθώς και ρυθμίσεις εικόνας και ήχου.
07		Δεν υποστηρίζεται στο συγκεκριμένο μοντέλο.
08	Menu	Εμφανίζει ένα παράθυρο το οποίο περιλαμβάνει ρυθμίσεις εικόνας και ήχου.
09	Home	Επιστρέφει στην προεπιλεγμένη οθόνη της διαδραστικής οθόνης.
10	Κόκκινο κουμπί	Κλειδώνει ή ξεκλειδώνει τη λειτουργία ενεργοποίησης της διαδ. οθόνης. Επίσης, κλειδώνει ή ξεκλειδώνει τη λειτουργία αφής της οθόνης.
11	Πράσινο κουμπί	Κλειδώνει ή ξεκλειδώνει τη λειτουργία ενεργοποίησης της διαδ. οθόνης..
12	Κίτρινο κουμπί	Κλειδώνει ή ξεκλειδώνει τη λειτουργία αφής της οθόνης.
13	Μπλε κουμπί	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία παγώματος της οθόνης.
14		Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία αναστολής της οθόνης. Η οθόνη παραμένει ενεργοποιημένη.
15		<b>(Αφορά τον ενσωματωμένο Η/Υ (OPS))</b> Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη ή διαγράφει κείμενο.
16	Κουμπιά κατεύθυνσης	Επιτρέπει τη μετακίνηση μεταξύ των στοιχείων του μενού.
17	Enter	Αποθηκεύει ή επιβεβαιώνει το επιλεγμένο περιεχόμενο.
18		Εκκινεί την εφαρμογή «Note».

A/A	Κουμπιά	Περιγραφή
19	 Back	Επιστρέφει στο προηγούμενο βήμα.
20	CH. +/-	Αλλάζει το κανάλι.
21	PgUP/PgDn	Μετακινεί μία ιστοσελίδα πάνω και κάτω ή όταν ανοίγει ένα έγγραφο (λ.χ. PDF ή Word), μετακινεί τη σελίδα πάνω και κάτω.
22	VOL +/-	Ελέγχει την ένταση του ήχου.
23	F1-F12	<b>(Αφορούν τον ενσωματωμένο Η/Υ (OPS))</b> Αντιστοιχούν στις λειτουργίες των πλήκτρων F του πληκτρολογίου ενός Η/Υ.